

## Monteringsinstruktion för Parla parkett

### Lagring och installationsförhållanden

Parketten skall lagras på ett plant och torrt underlag, med förpackningarna oöppnade. **Parkettbräderna skall förvaras i förhållanden som motsvarar förhållandena i det rum där de skall monteras i minst 48 timmar innan monteringen inleds.** I nya byggnader skall rummen värmas och ventileras så att den strukturella fuktigheten minskar tillräckligt. **Under lagringen och monteringen skall rumsluftens relativa fuktighet (RH) vara 35 – 60% och temperaturen 18 – 24 °C. Det är också bäst om förhållandena under användningen motsvarar installationsförhållandena.** Luftfuktighet på under 30 % kan orsaka glipor mellan brädor och parkettstavar, och i fall av luftfuktighetens fortsatta minskning kan det förekomma lossnande av parkettstavar. Undvik att böja parkettbräderna för mycket, eftersom detta kan leda till att den enhetliga lackytan krackelerar.

### Krav på underlaget

Det rekommenderas att parkett alltid monteras löst liggande på en bärande, plan golvkonstruktion, s.k. flytande montering. Underlaget kan vara betong, ett gammalt trägolv eller något annat bärande material. Underlaget måste vara absolut rakt och plant samt tillräckligt torrt och fuktisolerat. Om parketten monteras på ett betonggolv måste golvet ha hunnit torka: betongens relativa fukthalt skall vara enligt de nationella bestämmelserna men i alla händelser inte högre än 80 %. Beroende på nationella krav är undergolvet maximalt tillåtna planhetsavvikelse 2-3 mm på en mätlängd av 2 000 mm. Större ojämnheter än så spacklas varefter underlaget slipas fritt från sprickor och uppstående toppar. Därefter måste underlaget rengöras noga. Underlaget täcks sedan med ett underläggsmaterial som vid behov skall tjäna som fuktspärr och för dämpning av stegljud. En plastmatta med filtunderlag eller en bouclématta duger också som underläggsmaterial. Heltäckande mattor är alltför mjuka, så de måste avlägsnas fullständigt. Kraven som gäller dämpning av stegljud och behovet av fuktspärrfunktion måste beaktas när underläggsmaterialet väljs. I underläggsmaterialet Parla ingår både fuktspärr och stegdämpning, allt i ett. Materialet säljs av Parla återförsäljare.

### Vintage Collection: Chalet och Maison parketter

De parketter i Vintage Kollektion visar kvistar som är kännetecknen för naturella material, och parketter även har en djup variation av kornstruktur och färg. Ytan på dessa industriellt tillverkade produkter är avsiktligt ojäm, och deras ytskikt innehåller öppna kvisthål och sprickor. Det rekommenderas att parkettgolvet installeras på ett sådant sätt att ytan av parketten har ett enhetligt utseende. Det rekommenderas att installera separat de brädorna som har olika mönster eller nyanser.

### Reklamasjon

Reklamasjon om kvaliteten på produktet bör meldes innan 7 dager etter at du har mottatt produktet og før legging av parketten. Ved reklamasjon må kodenumrene i enden av kartongen og koden på baksiden av parkettbordet oppgis. **Produsenten er ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes feil installasjon, heller ikke for skadede bord som er installert på gulvet.** Produsenten tar ikke i retur overflødige parkettbord.

## Montering av parketten

Vid monteringen av parkett behövs följande verktyg: fintandad såg, borr, hammare, stämjärn, monteringsjärn, kniv, vinkelhake, blyertspenna, måttband, linjetråd, kloss för inslagning och träkilar. Innan varje bräda monteras skall det granskas att den är oskadad och att det inte finns skräp i spontspåret. Klart felaktiga brädor skall inte monteras. Felaktiga brädor kan bytas ut utan kostnad. Bräderna monteras med ett mekaniskt låsningsystem. Parla parkettbräda har en sådan profil att det också är möjligt att limma spontfogarna, om så önskas. Vi rekommenderar också limning av ändsponterna, särskilt på ställen där golvet utsätts för särskilt hårda påfrestningar. Din återförsäljare kan berätta närmare om eventuella limningsbehov.

### Golvvärme


Parkett kan även monteras på ett golv med golvvärme. Be återförsäljaren om den särskilda anvisningen för montering av brädparkett på golv med golvvärme. Bok och lön är olämpliga material för parkett på golvvärme, eftersom de har extra hög fuktutvidgningskoefficient. Golvets ytemperatur får inte gå över 27°C. Underlagets fukthalt får maximalt vara 80 %. Under uppvärmningssäsongen kan det förekomma små springor i golvytan.

### Fästning vid underlaget med lim

Om parketten skall monteras så att den limmas fast vid underlaget rekommenderas det att arbetet görs av en yrkesutbildad person.

### Svällmån

Ett parkettgolv krymper och utvidgas med variationerna i luftfuktighet, så det skall lämnas minst 10 mm breda spalter mellan parketten och fasta strukturer som väggar, trösklar och trappor. Spalterna säkras under monteringen med kilar. Tunga fasta inredningsdetaljer som bokhyllor och större skåp skall också skiljas från parketten med svällmånsspalter. När golvbredden är mer än 6 meter i brädernas sidled skall spalten ökas med 2 mm för varje meter över 6 meter. Är bredden över 8 meter måste brädparketten förses med en skarv som tillåter rörelser. När bräderna är lagda tas kilarna bort och svällmånsspalten täcks med en fot- eller täcklist.

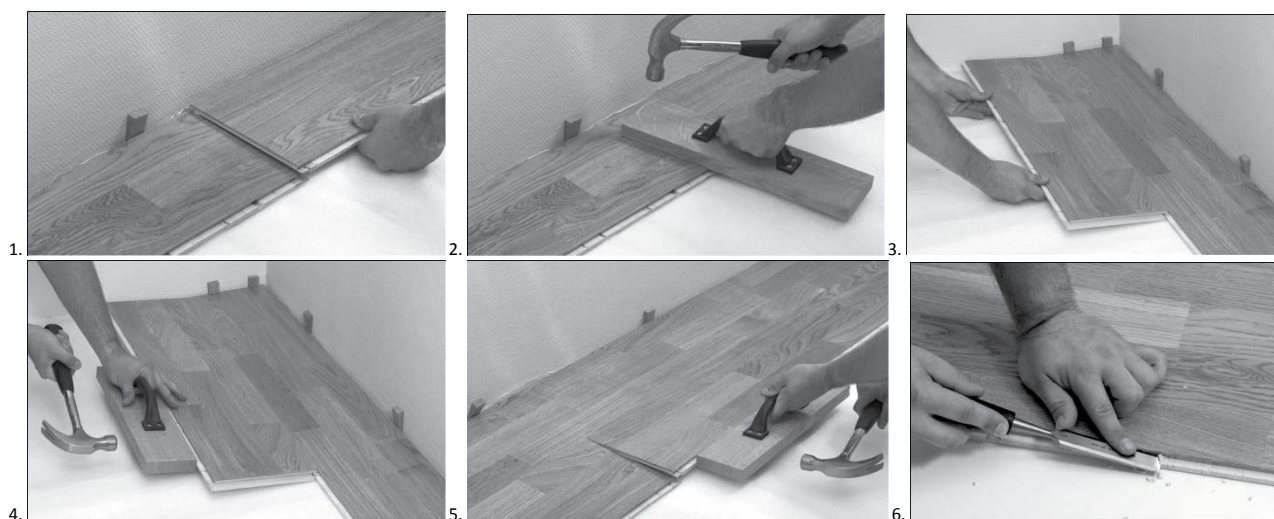

### De första brädvarven

Parketten läggs i allmänhet så att brädernas riktning sammanfaller med ljuset från fönstret. Den första brädan monteras så att brädans utskjutande spont längs sidan och änden är riktade mot väggarna (fig. 1). Monteringen går från vänster högerut. Om en bräda inte rymms i hela sin längd, kapas den överskjutande delen. Kapningen görs så att det mellan brädändan och väggen blir en ca 10 mm bred spalt. Ändskarvarna späns som figuren visar, med lätta slag ovanpå skarven. Lagg alltid en inslagningskloss på plankan innan du hamrar, så att parketten inte skadas (fig. 2). Varje brädas ändfogar späns på samma sätt. Nästa brädvarv inleds med den bit som blev över från föregående varv. Därmed undviker du att skarvarna på två brädvarv blir bredvid varandra. Kontrollera under hela monteringen att brädvarv som ligger intill varandra har skarvarna förskjutna minst 50 cm sinsemellan. Brädans sågade ände läggs mot väggen. Den utskjutande spanten på brädans långsida placeras lätt in i den föregående brädans spårspont så att brädan stannar i läge men så att den pekar uppåt i en liten vinkel (fig. 3). Brädan får inte vridas i läge. Knacka nu försiktigt – med monteringskloss emellan – längs långsidan tills brädan trycks in; då ligger den plant mot golvet (fig. 4 och 5). Följande bräda monteras igen uppifrån med änden tätt mot föregående bräda, så att spanten längs långsidan håller brädan i en liten vinkel uppåt i föregående brädvarvs spant. Därefter knackas brädan in i rätt, vågrätt läge. Till slut späns ändspanten med lätta slag mot brädans ändfog. När det andra brädvarvet är lagt är det dags att kontrollera att brädraderna ligger rakt. Med hjälp av linjetråd granskas att de första brädvarven ligger rakt, med kontrollmätning av rummets diagonaler. Om väggen inte är fullständigt rak, sågas t.ex. en brädbit till lämplig bredd och med den som tolk ritas en sågningslinje längs hela det första varvet parkettbräder. Parkettbrädvarvet sågas sedan längs strecket så att de övriga parkettbrädvarven läggs in i följd.

### Det sista brädvarvet

Om det sista brädvarvet inte får exakt plats vid väggen, måste den överskjutande delen sågas bort. Det sista brädvarvets bredd beräknas så att avståndet mellan det nästista varvet och väggen mäts och från avståndet subtraheras 10 mm med tanke på spalten för svällmån. Den sista raden bräder knackas på plats med monteringsjärnet. Om det längs väggen finns hinder, t.ex. radiatorer, som gör att den sågade brädan inte kan vikas in på plats på vanligt sätt, måste den undre spantkanten på det nästista brädvarvet avlägsnas med stämjärn (fig. 6) och spanten förses med lim för att fogen skall hålla. Se sedan till att limfogen hårdar rätt genom att med kilar späna fast den sista brädan så att den ligger väl an mot den nästista. Annat som bör beaktas vid monteringen

### Dörröppningar

Vid alla dörröppningar skall en spalt på 10 mm för svällmån alltid lämnas. Spalten täcks med tröskeln eller en täcklist. Täcklisterna över svällspalterna fästs vid det bärande golvet så att parkettens fria rörelsemån inte hindras. Dörrkarmarna förses med utrag för att parketten skall kunna röra sig, så att parketten sticker in under karmen. Om brädan inte kan monteras i spanten på normalt sätt, är förfarandet detsamma som beskrivits i samband med monteringen av det sista brädvarvet.

### Rör

Där rören till radiatorerna går genom golvet borras hål som är 20 mm större än rørets diameter. En bit av parketten mellan hålet och brädans kant sågas ut för monteringen. Denna bit sparas och limmas på nytt i läge när parketten i övrigt är lagd. Gapet mellan røret och parketten kan lämpligen täckas med en bussning av plast. Avståndet mellan radiatorn och parkettgolvet yta skall vara minst 60 mm.

### Smala rum

Om parketten skall läggas på tvären t.ex. i en smal entré skall åtminstone vartannat brädvarv skarvas.

### Finish

Parketten har ytbehandlats på fabriken så att den är helt färdig, någon separat behandling behövs inte. När monteringen är klar avlägsnas kilarna längs väggarna innan fot- eller täcklisterna monteras. Listerna skall fästas vid väggarna och de får inte sluta så tätt mot golvet att parketten inte kan röra sig fritt. Eventuella små sprickor och gropar kittas med filler i lämplig färg. Att skydda golvet innan det tas i bruk Om golvläggningen följs av ytterligare ytbehandlingseller andra arbeten i rummet bör golvet täckas över med ett fuktgenomsläppligt material, t ex papper. Skyddsmaterialet bör väljas mycket noggrant, det får inte färga av sig på golvet, skrapa eller annars skada det. Skyddsöverdragen bör fästas vid varandra. Skyddsöverdragen får aldrig tejpas fast vid parketten, detta kan skada golvet.

### Att skydda golvet innan det tas i bruk

Om golvläggningen följs av ytterligare ytbehandlingseller andra arbeten i rummet bör golvet täckas över med ett fuktgenomsläppligt material, t ex papper. Skyddsmaterialet bör väljas mycket noggrant, det får inte färga av sig på golvet, skrapa eller annars skada det. Skyddsöverdragen bör fästas vid varandra. Skyddsöverdragen får aldrig tejpas fast vid parketten, detta kan skada golvet.

### Återvinning och förstöring av avfallet

Plast, kartong och spillträ kan återvinnas eller förstöras t.ex. genom förbränning, om de lokala bestämmelserna tillåter det.

## Underhåll av parketten

### Underhåll av lackad parketten

Parketten rengörs från sand och damm med dammsugare eller sopborste. Vid behov kan golvet avtorkas med en väl urvriden fuktig trasa eller med mopp. Ljummet vatten används till tvättet kan vid behov för ändamålet avsett rengöringsmedel tillsättas, enligt bruksanvisningen för medlet ifråga. Undvik starka rengöringsmedel. Vax eller vaxhaltiga poleringsmedel skall inte heller användas.

**Fläckuttagnig:** Ämnen som spillts på golvet torkas omedelbart upp. Fläckar som inte kan fås bort med avtorkning kräver olika slags rengöringsmedel, beroende på ämnet (källa: Golvbeläggningsföreningen).

Fläckslag -> **Rengöringsmedel**

frukt, bär, saft, mjölk, grädd, läsk, öl, vin, kaffe, te -> **syntetiskt rengöringsmedel**

choklad, fett, olja, skokrä, klackspår, tjära, beck -> **lacknafta (mineralterpentin)**

färgband, duplikatorvax, korrekturlack, kulspetsmärken, bläck, läppstift -> **hushållssprit**

blod -> **kallt vatten** Källa: Golvbeläggningsföreningen i Finland

### Skötselråd för naturoljad parkett

Det är rekommendabelt att du i fortsättningen oljar ett naturoljad parkettgolvet 1 eller 2 gånger per år beroende på belastningen. Vi rekommenderar att du oljar en naturoljad parkett med naturolja strax efter montering och innan den tas i bruk.

1. Rengöring: Tvätt golvet två gånger med ett rengöringsmedel som lämpar sig för rengöring av trägolvet. Undvik användning av för mycket vatten. Låt golvet torka 4-8 timmar. Ytan bör vara helt torr innan du kan börja oljningen.

2. Oljning: Omskaka oljan noggrant innan användning. Du kan spreja eller applicera oljan med en trasa. Applicera oljan som en tunn lager på golvet. Polera med en slipsvamp eller med en golvbonare.

3. Slutlig bearbetning: torka golvet med en ren, torr bomullsduk. Det bör inte finnas extra olja på ytan och golvet får heller inte verka vått. Golvet får användas först fyra timmar efter poleringen. Det tar dock 24 timmar innan ytan har hårdnat helt. Innan detta bör golvet skyddas i synnerhet mot vatten.

**Obs.** Följ alltid bruksanvisningar för den oljeprodukt som används. Trasan som har använts vid oljningen kan självantändas. Sänk trasan i vattent och kassera den i ett tättslutande kärl. Alternativt kan du bränna trasan. Som daglig skötsel av naturoljad parkett räcker en regelbunden dammsugning. Golvet kan tvättas med en såpa som lämpar sig för tvättning av oljebehandlade ytor.

**Ta bort fläckar:** Vätskor som ättika, rödvin och gin kan tränga igenom oljeytan. För att ta bort sådana fläckar behövs ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för skötsel av naturoljad parkett. Applicera fläckborttagningsmedlet på fläcken och låt det påverka 10-30 minuter. Till slut tvättas fläckborttagningsmedlet bort. Om det är fråga om en svår fläck kan du upprepa behandlingen. Fläckborttagningsmedel tar bort även oljan och golvet måste oljas på nytt efter användningen av medlet.

**Hur golvet skyddas**

Vid entrédörren rekommenderas golvmattor på både ut- och insidan, för att sand inne i huset skall undvikas. Möblerna skall helst förses med fillappar under fötterna för att golvet inte skall skrâmas. Radiatorer och annat som innehåller vatten bör vara i gott skick så att vattenskador inte sker. Vatten på golvet och fläckar bör avlägsnas med det snaraste. Regelbunden ventilation i kombination med rätt och jämn luftfuktighet (RH 35 – 60 %) särskilt under årstiderna med uppvärmning, t.ex. med luftfuktare, hjälper att hålla parketten i gott skick. En parkett kan vid behov slipas och ytbehandlas på nytt.

**Träslag som bleknar eller blir mörkare**

Trä är ett levande naturmaterial, så alla träslag förändras till färgen med tiden. Särskilt körsbär, rosewood och merbau mörknar, medan termobehandlade träslag ljusnar när ytan länge utsätts för solljus.

**Garantivillkor**

Garantin för Parla parkett omfattar parkettens konstruktion och ytbehandling och gäller i tio år, när parketten monterats i normala bostadsutrymmen för privat bruk. Garantin gäller endast om parketten har monterats och skötts i enlighet med Parla monterings- och skötselanvisningar. Monterings- och skötselanvisningarna samt dessa garantivillkor finns på Parla hemsidan. Parla garantin omfattar inte parkett av Outlet-kvalitet eller parkettpartier som i samband med köpet uteslutits ur garantin.

Parla parkettgarantin omfattar endast produktens råvaru- och tillverkningsfel och ytbehandlingens hållbarhet i tio år när parketten monterats för privat bruk och i enlighet med monterings- och skötselanvisningar. Repor och skrâmor och andra märken som uppkommit i bruk omfattas ej av garantin. Fel som uppkommit på grund av felaktig montering omfattas inte garantin av Parla Floor Oy. Klart felaktiga brädor skall inte monteras. Felaktiga brädor kan bytas ut utan kostnad. Parla Floor Oy förbehåller sig rätten att reparera och att utföra reparation hos tredje part eller byta ut ett felaktigt golv. Garantin omfattar golvmaterialets värde och skriftligt överenskomna reparationskostnader som avtalats före påbörjad reparation. Garantin omfattas ej av indirekta kostnader. Vid retur skickas parketten till tillverkaren på det sätt som denne bestämmer. Krav på indirekta skador faller entydigt utanför garantin. Konstruktionsgarantin för Parla parkett gäller i tio år från inköpsdatum. Genom att fylla i det garantiformuläret på Parla hemsidan bekräftar kunden sitt godkännande av garantivillkor; och kunden har rätt till ersättning i händelse av skador vid något tillfälle under garantiperioden, med början vid inköpsdatum. Garanti av Parla Floor Oy påverkar inte konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen.